

CZ: Návod k použití šachových hodin s Wi-Fi rozhraním

Tento manuál je určen pro šachové hodiny používající jak maticové displeje, tak sedmissegmentové displeje a OLED displej.

Zadní panel



Na zadním panelu je možné najít vypínač na levé straně. Také je zde konektor micro USB sloužící pro nabíjení nacházející se na pravé straně.

Způsob napájení

K dispozici je micro USB konektor sloužící pro dobíjení ze sítě. Kapacita baterie je 11 000 mAh. Pro dobíjení hodin je nutné nechat hodiny zapnuté. Pokud hodinám začnou blikat displeje, nebo se úplně vypnou, je nutné dobít baterii.






Přední panel



V horní části panelu je možné najít tlačítka pro hráče a světla určující, který hráč je na tahu, jsou-li hodiny spuštěny. Dále jsou zde displeje, kde se zobrazuje čas obou hráčů, případně instrukce nastavení. Pod displeji je centrální panel s tlačítky, která umožňují hodiny nastavit a případně zastavit či spustit.












Symboly tlačítek

Jejich použití je vysvětlen zejména v nastavení hodin.






Symbol	Název	Popis
	Tlačítko mínus	pro pohyb v nastavení směrem doleva nastavení hodnoty o 1 nižší zobrazení stavu baterie při pozastavených hodinách
	Tlačítko plus	pro pohyb v nastavení směrem doprava nastavení hodnoty o 1 vyšší možnost nastavení jasu při pozastavených hodinách
	Tlačítko pause/play	pro potvrzení volby pro spuštění ¹ a zastavení hodin
	Tlačítko nastavení	pro pohyb v nastavení
	Tlačítko reset	pro pokus o opětovné připojení Wi-Fi pro návrat do menu nastavení režimu pro resetování času hodin při zvoleném režimu

Symboly na obrazovce













OLED displej



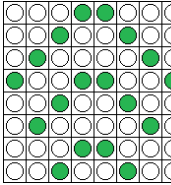
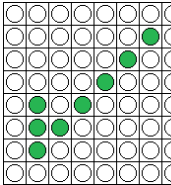
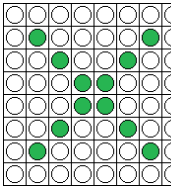
Symbol	Název	Popis
	Baterie	Baterie nabita / Baterie s kapacitou 90 % a více
		Baterie s kapacitou 70 – 89 %
		Baterie s kapacitou 50 – 69 %
		Baterie s kapacitou 30 – 49 %
		Baterie s kapacitou 10 – 29 %
		Baterie s kapacitou méně jak 10 %, baterie vybita
		Baterie chybí
		Baterie se nabíjí
	Přesýpací hodiny	U režimů přesýpacích hodin
	Pauza	Hodiny pozastaveny
	Hra	Hodiny spuštěny

¹ Pokud byly hodiny alespoň jednou spuštěny, tak svítí světlo na jedné straně.

Symbol	Název	Popis
	Praporek perioda	Vypršení daného časového úseku (režimy 9 a 10)
	Praporek vypršení času	Vypršení časového úseku na partii
	Ikona Wi-Fi	Připojení k Wi-Fi síti
	Wi-Fi připojena	Společně s ikonou Wi-Fi, hodiny připojeny k Wi-Fi
	Wi-Fi nepřipojena	Společně s ikonou Wi-Fi, hodiny nepřipojené k Wi-Fi

Maticový displej

Symbol	Název	Popis
	Baterie	Baterie nabita / Baterie s kapacitou 90 % a více
		Baterie s kapacitou 70 – 89 %
		Baterie s kapacitou 50 – 69 %
		Baterie s kapacitou 30 – 49 %
		Baterie s kapacitou 10 – 29 %
		Baterie s kapacitou méně jak 10 %, baterie vybita
		Baterie chybí
		Baterie se nabíjí
	Pauza	Hodiny pozastaveny
	Hra	Hodiny spuštěny
	Perioda 1	Nastavení času periody 1
	Perioda 2	Nastavení času periody 2

Symbol	Název	Popis
	Praporek perioda	Vypršení daného časového úseku (režimy 9 a 10)
	Praporek vypršení času	Vypršení časového úseku na partii
	Ikona Wi-Fi	Připojení k Wi-Fi síti
	Wi-Fi připojena	Společně s ikonou Wi-Fi, hodiny připojeny k Wi-Fi
	Wi-Fi nepřipojena	Společně s ikonou Wi-Fi, hodiny nepřipojené k Wi-Fi

Spuštění a nastavení hodin

Nastavování hodin

Při spuštění hodin se objeví stav baterie v procentech. Poté se hodiny pokusí připojit k Wi-Fi síti během doby maximálně 15 sekund. Pak je možné vybírat režim. Pomocí tlačítka pause/play se zvolí režim. Změna režimu je možná pomocí tlačítek plus a mínus. Pomocí tlačítka nastavení je možné nastavit jas displejů a při dalším stisku nastavit jazyk. Výběr úrovně jasu i jazyka je možné pomocí tlačítek plus a mínus. Jas je také možné pomocí těchto tlačítek nastavit automaticky (značeno písmenem A, manuální nastavení je značeno písmenem M). Po stisku tlačítka pause/play je návrat do menu výběru režimu. Pomocí tlačítka reset je možné pokusit se podobným způsobem jako při spouštění hodin opětovně připojit k Wi-Fi.

Režimy, které mají vlastní nastavení času, mají ovládání obdobné. Změna cifry se provádí pomocí tlačítek plus a mínus. Tlačítkem pause/play se potvrzuje volba cifry. Tlačítkem nastavení se potvrzuje volba nastavení všech cifer. Tlačítkem reset je možné se vrátit k nastavení režimu.

Blikající cifra ukazuje, kterou cifru je možné nyní nastavovat. Vždy je odlišeni, zda se nastavují hodiny a minuty, nebo pouze sekundy, nebo minuty a sekundy. Následující tabulka umožňuje přehled nastavení daných cifer. Pomlčka zde značí prázdné místo (na tomto místě nesvítí žádná cifra). V režimu 10 (dvě periody – vlastní nastavení času obou hráčů) je u popisku H/M nebo M/S rozsvíceno číslo nastavované periody.

Formát na displeji		Popis
Maticové displeje	Sedmisegmentové displeje + OLED displej	
-H:MM	Zobrazeny 3 cifry na sedmisegmentovém displeji se svítící dvojtečkou na OLED značení H/M	Nastavení hodin a minut.
--.SS	Zobrazeny 2 cifry vpravo od dvojtečky na sedmisegmentovém displeji na OLED značení M/S	Nastavení sekund.
-M.SS ²	Zobrazeny 3 cifry na sedmisegmentovém displeji se svítící dvojtečkou na OLED značení M/S	Nastavení minut a sekund (režimy bonusu a času na tah).

Hodiny, které jsou pozastaveny, je možné dále nastavit. Pomocí tlačítka mínus je možné vidět stav baterie s návratem přes tlačítko pause/play. Pomocí tlačítka plus je možné nastavit jas displeje s možností automatického nastavení. Pomocí tlačítka nastavení je možné opětovně nastavit čas při daném režimu, který byl zvolen předtím a pouze aktuální periody. Pomocí tlačítka reset je možné hodiny nastavit na původní nastavení zvoleného režimu.

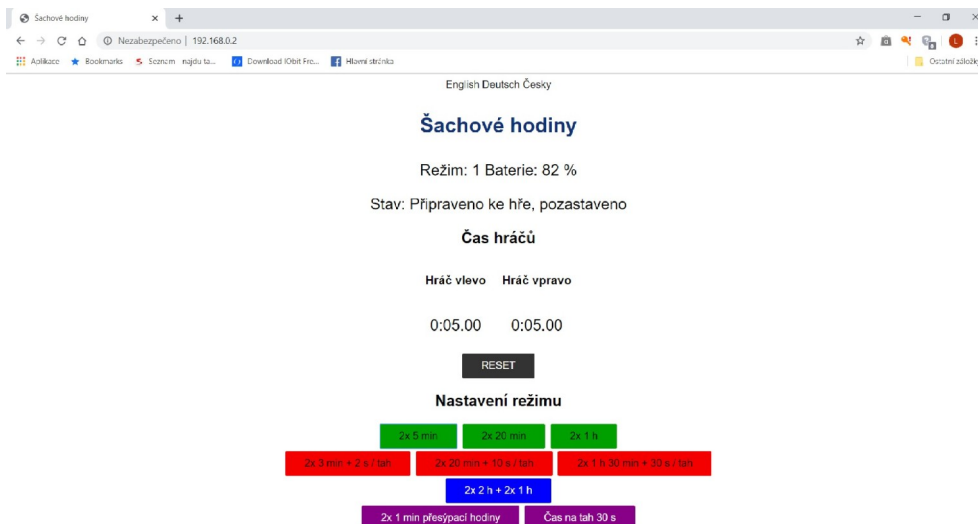
Spuštění hodin

Hodiny je možné spustit pouze stisknutím té strany hodin, která hodiny spouští³. Pokud hodiny byly již od začátku partie spuštěné (svítí jedno světlo u jednoho hráče), je možné hodiny spustit pomocí tlačítka pause/play. Zastavení hodin se provádí pomocí tlačítka pause/play.

² V režimu nastavení času s bonusem (8) se zobrazuje na místě pomlčky písmeno B.

³ Jinými slovy: „Hráč s černými kameny spouští hodiny hráči s bílými kameny.“

HTML stránka



V horní části je možné nastavit jazyk nezávisle na jazyku nastaveném v hodinách. Poté je možné vidět stav hodin a stav baterie. Dále se zde zobrazuje čas obou hráčů.

Tlačítkem reset je možné hodiny nastavit na původní časový režim. Toto lze pouze, pokud již byl nějaký režim nastaven a hodiny jsou pozastaveny. Poté jsou tu tlačítka režimů, jež jsou předdefinované režimy. Ty lze nastavovat, nejsou-li hodiny spuštěny a dále neprobíhá na hodinách nastavení.

Seznam režimů

Číslo	Popis	Číslo	Popis
1	Čas na partii 2× 5 min	8	Čas na partii – vlastní nastavení času a bonusu za tah pro oba hráče
2	Čas na partii 2× 20 min	9	Dvě periody: 2× 2 h + 2× 1 h
3	Čas na partii 2× 1 h	10	Dvě periody – vlastní nastavení času pro oba hráče
4	Čas na partii – vlastní nastavení času pro oba hráče	11	Přesýpací hodiny 2× 1 min
5	Čas na partii 2× 3 min + bonus 2 s / tah	12	Přesýpací hodiny – vlastní nastavení času
6	Čas na partii 2× 20 min + bonus 10 s / tah	13	Čas na tah – 30 s
7	Čas na partii 2× 1 h 30 min + bonus 30 s / tah	14	Čas na tah – vlastní nastavení času